


# KONFIGURACJA S4H DO WSPÓŁPRACY Z KAMERĄ PARKINGOWĄ model IPOX PRO PX-TZIP2022IR3-LR

## I. Ustawienia po stronie kamery.


1. W przypadku nowej kamery należy pobrać program IPOX-PRO manager i uruchomić. Następnie przeprowadzić procedurę inicjalizacji kamery.
2. Po inicjalizacji należy zalogować się do kamery używając przeglądarki internetowej jak na rysunku:



3. Po zalogowaniu przechodzimy do Ustawienia/Sieć:

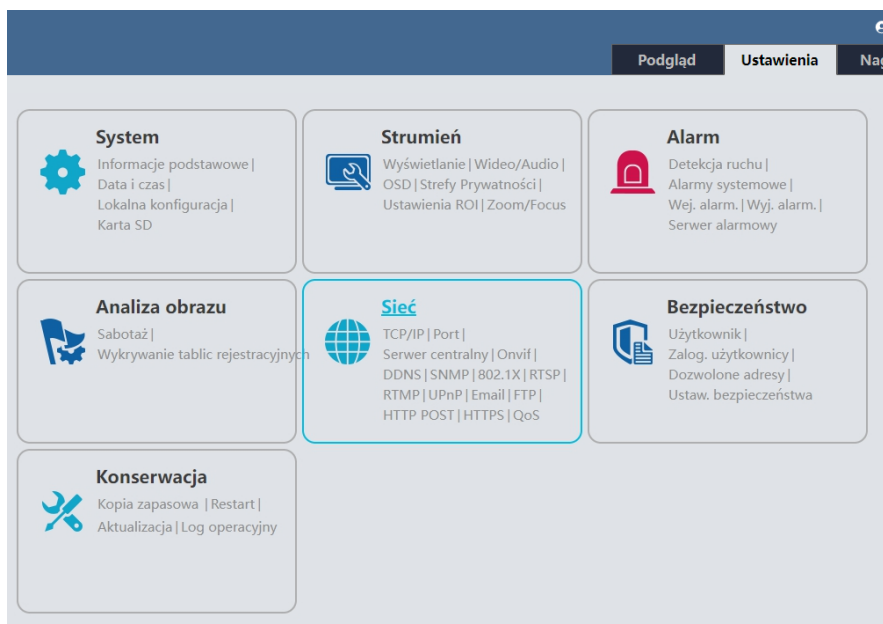

4. Następnie wybieramy zakładkę HTTP POST, oznaczamy „Włącz” i wypełniamy kolejno pola. Wpisujemy adres IP serwera S4H i port, na którym chcemy nasłuchiwać.

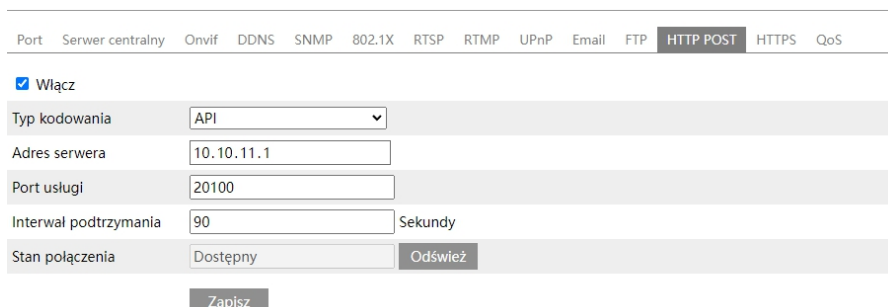

**S4H Sp z o.o.**

ul. Głogowa 10  
78-100 Kołobrzeg  
www.s4h.pl


✉ biuro@s4h.pl

☎ +48 94 340 1100



## II. Ustawienia po stronie S4H.


1. W parametrach Systemu S4H dla stanowiska, które będzie odbierać informacje o przyjeżdżających samochodach (musi być cały czas włączone !!) definiujemy port nasłuchu http jak na rysunku poniżej:

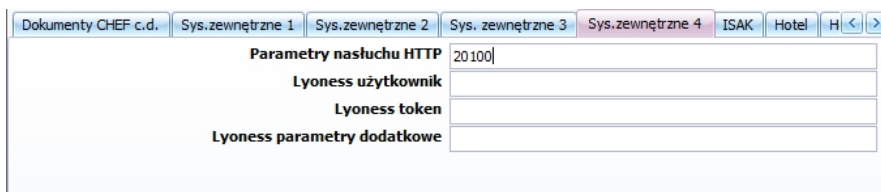

The screenshot shows a configuration window with the following fields:

- Parametry nasłuchu HTTP: 20100
- Lyoness użytkownik: [empty]
- Lyoness token: [empty]
- Lyoness parametry dodatkowe: [empty]

2. Następnie w słownikach urządzeń definiujemy kamery parkingowe według rysunku:

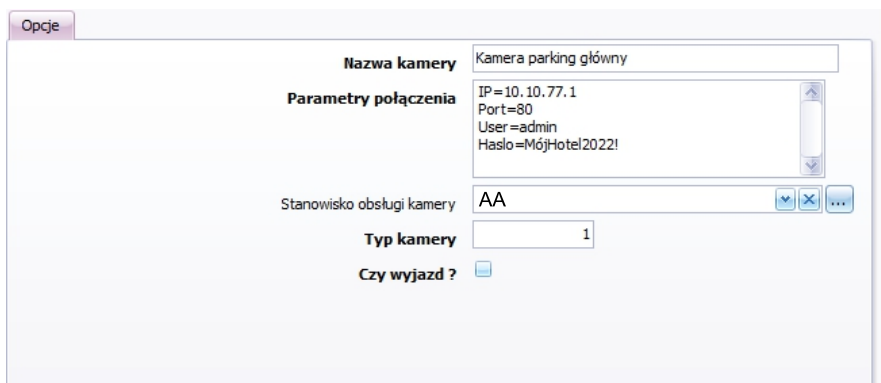

The screenshot shows a configuration window titled 'Opcje' with the following fields:

- Nazwa kamery: Kamera parking główny
- Parametry połączenia: IP=10.10.77.1, Port=80, User=admin, Haslo=MójHotel2022!
- Stanowisko obsługi kamery: AA
- Typ kamery: 1
- Czy wyjazd?:

- i. Nazwa kamery – opis dla naszego użytku.
  - ii. Parametry połączenia – wpisywane w dowolnej kolejności zawsze w postaci [Nazwa parametru]=[Wartość parametru]:  
 IP – adres IP, Port – port nasłuchu kamery (typowo 80),  
 User – użytkownik z prawem administratora na kamerze,  
 Haslo – hasło użytkownika.
  - iii. Stanowisko obsługi kamery – wybieramy stanowisko nasłuchu kamer.
  - iv. Typ kamery – 1 dla kamery IPOX.  
 Przewidziane kolejne wartości dla kolejnych typów kamer.
  - v. Czy wyjazd – zaznaczamy czy kamera działa na **wjazd na parking**, czy na **wyjazd**.
3. Wpisywanie tablic rejestracyjnych odbywa się w oknie rezerwacji, po kliknięciu prawym klawiszem myszy na danego gościa.

**S4H Sp z o.o.**

ul. Głogowa 10  
78-100 Kołobrzeg  
www.s4h.pl

 biuro@s4h.pl

 +48 94 340 1100

